


Achtung:

Öffnet die Tür nach innen,
stimmen die Bedienrichtung und die DIN-Richtung der Tür überein.

Öffnet die Tür nach außen,
sind Bedienrichtung und die DIN-Richtung der Tür entgegengesetzt.

Bei Verriegelungen des Typ VEV III oder VES III ist für nach außen öffnende Türen ein Sonder-Überwurf erforderlich.

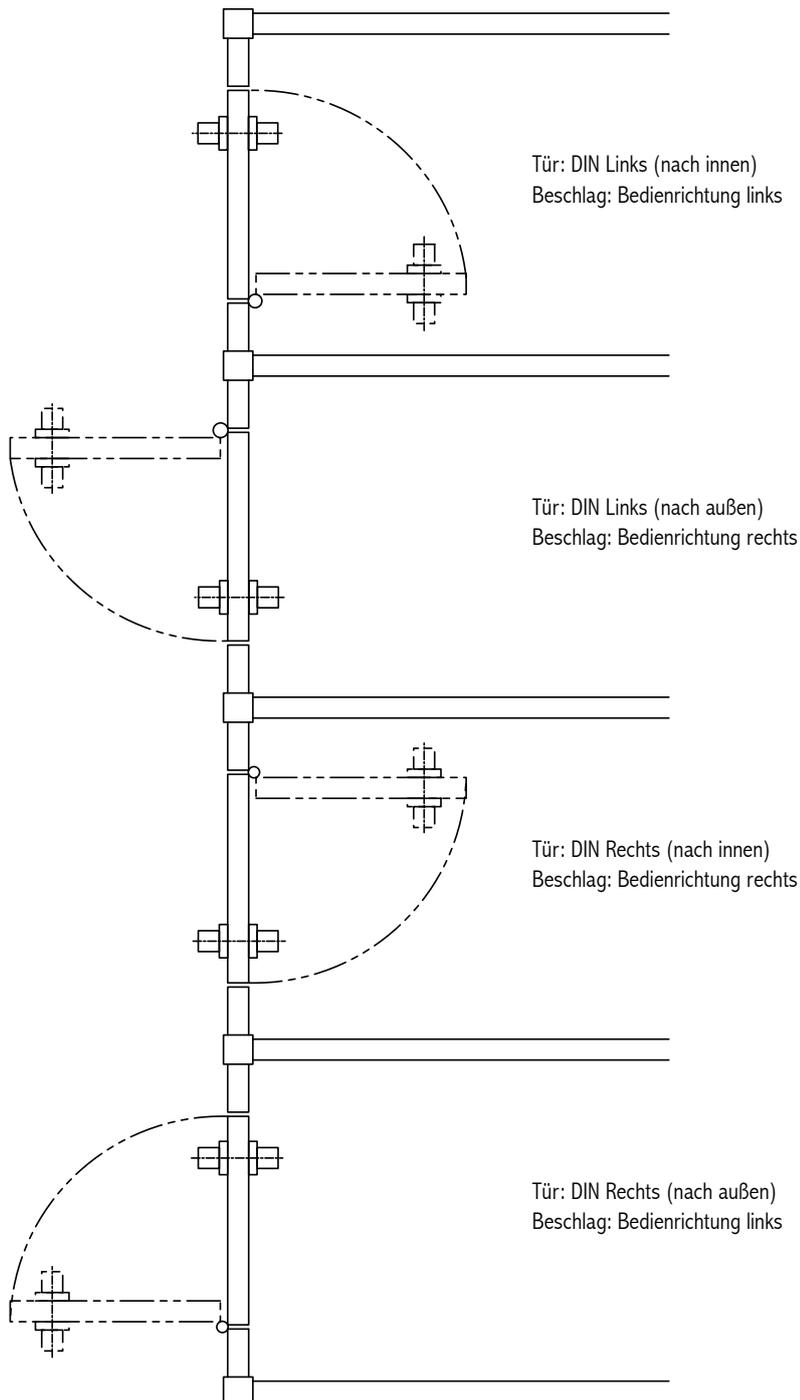

Ihre Notizen
